



高透明レジン
難黄変タイプ

PRO-CRYSTAL880



作業方法



- ★ 主剤と硬化剤を 100 : 50 の割合で正確に計量します。



<例>
6g の作品を作りたい場合
主剤 4g、硬化剤 2g を計量
します。

主剤	硬化剤
100	50



- ★ 計量した主剤と硬化剤をヘラなどでよく混ぜます。

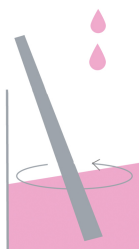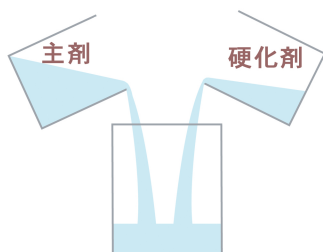

着色する場合は
着色剤を入れます。
※入れすぎに注意！



- ★ 3 混合液を型に注ぎます。 ★ 4 硬化したら型から取り出して完成！

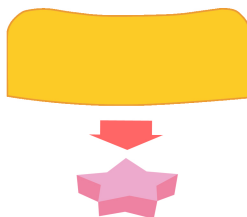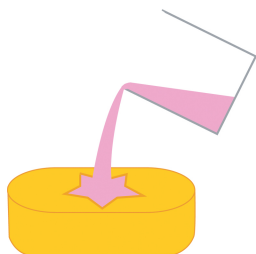

TEMCO
TE 発売元
テムコファイン
株式会社

〒275-0005
千葉県習志野市新栄 2-6-16
TEL047 (476) 0025
FAX047 (476) 0076

